



Community X-Maske

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany
Telefon: +49 (0) 2845 202-0
+49 (0) 2845 202-265
E-Mail: trox@trox.de
<http://www.trox.de>

Produktübersicht

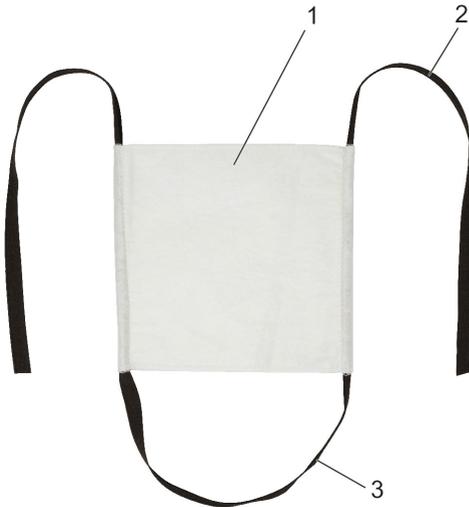


Abb. 1: Darstellung Maske

- 1 Filter ePM10-80% aus Kunstfaservlies, zur Abscheidung von Feinstaub und anteilig Bakterien und Viren
- 2 Kopfbänder
- 3 Halsschleufe

Diese Gebrauchsanleitung ermöglicht die sichere Verwendung der TROX Community X-Maske. Wir empfehlen diese Anleitung vor Verwendung der Masken zu lesen und zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Community X-Maske kann das Risiko der Übertragung des Coronavirus reduzieren, da die Verteilung von Tröpfchen verringert wird, die beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen. Sie kann den Träger vor der Aufnahme makroskopischen Tröpfchen schützen und ein wirksamer Schutz vor Berührung von Mund und Nase mit kontaminierten Händen sein.

Die Masken sollten aus hygienischen Gründen nach einmaligem Tragen entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass die Community X-Masken und die dafür verwendeten Materialien keine Medizinprodukte sind und nicht die Anforderungen an die Schutzleistung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 erfüllen! Community X-Masken sind keine Atemschutzmasken gemäß DIN EN 149 und sind nicht zertifiziert.

Die Maske darf daher nicht zum Atemschutz in gefährdeten Bereichen verwendet werden.

Video zur Handhabung der X-Maske



https://qr.trox.de/corona_mask

Lagerung

Zur Lagerung folgende Punkte berücksichtigen:

- Vor Witterung und Sonneneinstrahlung schützen
- Vor Feuchtigkeit, Staub und Verschmutzung schützen
- Lagertemperatur: -20 °C bis 25 °C
- relative Luftfeuchtigkeit: maximal 80%, nicht kondensierend

Alterungsbeständigkeit

Die Lagerdauer beträgt 5 Jahre, danach sollten die Masken nicht mehr verwendet werden.

Materialien

Alle Bestandteile bestehen aus Polypropylen, OEKO-TEX 100, Produktklasse 1 „Produkte für Babys“:

- ePM10-80%-Kunstfaservlies zur Abscheidung von Feinstaub und anteilig Bakterien und Viren
- Sicherheits-Spinnvlies zum Schutz vor Inhalation von Faserrückständen der Filtrationsstufe

Maske aufsetzen

Vor dem Auspacken der Masken Hände waschen und ggf. desinfizieren.

Falls erforderlich, Schutzbrillen oder Sehhilfen absetzen.

1. ▶ Maske aus der Verpackung entnehmen.
2. ▶ Maske an der Halsschlaufe (Abb. 1/3) mit beiden Händen anfassen und über den Kopf bis zum Nacken ziehen.
3. ▶ Filterstoff (Abb. 1/1) beidseitig an den Bändern bis an den Hals schieben. Anschließend den Filterstoff etwas zusammen raffen.
4. ▶ Die offenen Kopfbänder (Abb. 1/2) am Hinterkopf (oberhalb der Ohren) zusammenbinden.

Maske abnehmen

Vor dem Abnehmen der Masken Hände waschen und ggf. desinfizieren.

Falls erforderlich, Schutzbrillen oder Sehhilfen absetzen.

1. ▶ Kopfbänder (Abb. 1/2) lösen und nach vorne legen.
2. ▶ Halsschlaufe (Abb. 1/3) vergrößern, durch Verschieben des Filterstoffs (Abb. 1/1).
3. ▶ Halsschlaufe über den Kopf nach vorne ziehen.
4. ▶ Maske ohne abzulegen direkt in einen Müll-eimer entsorgen.
5. ▶ Anschließend Hände waschen und ggf. desinfizieren.

Entsorgung

Gebrauchte Masken, entsprechend der nationalen Vorgaben, als Hausmüll entsorgen.